


Asennusohje: Kehyksen sivu, kulmakappale, valukehys sinkilöillä.

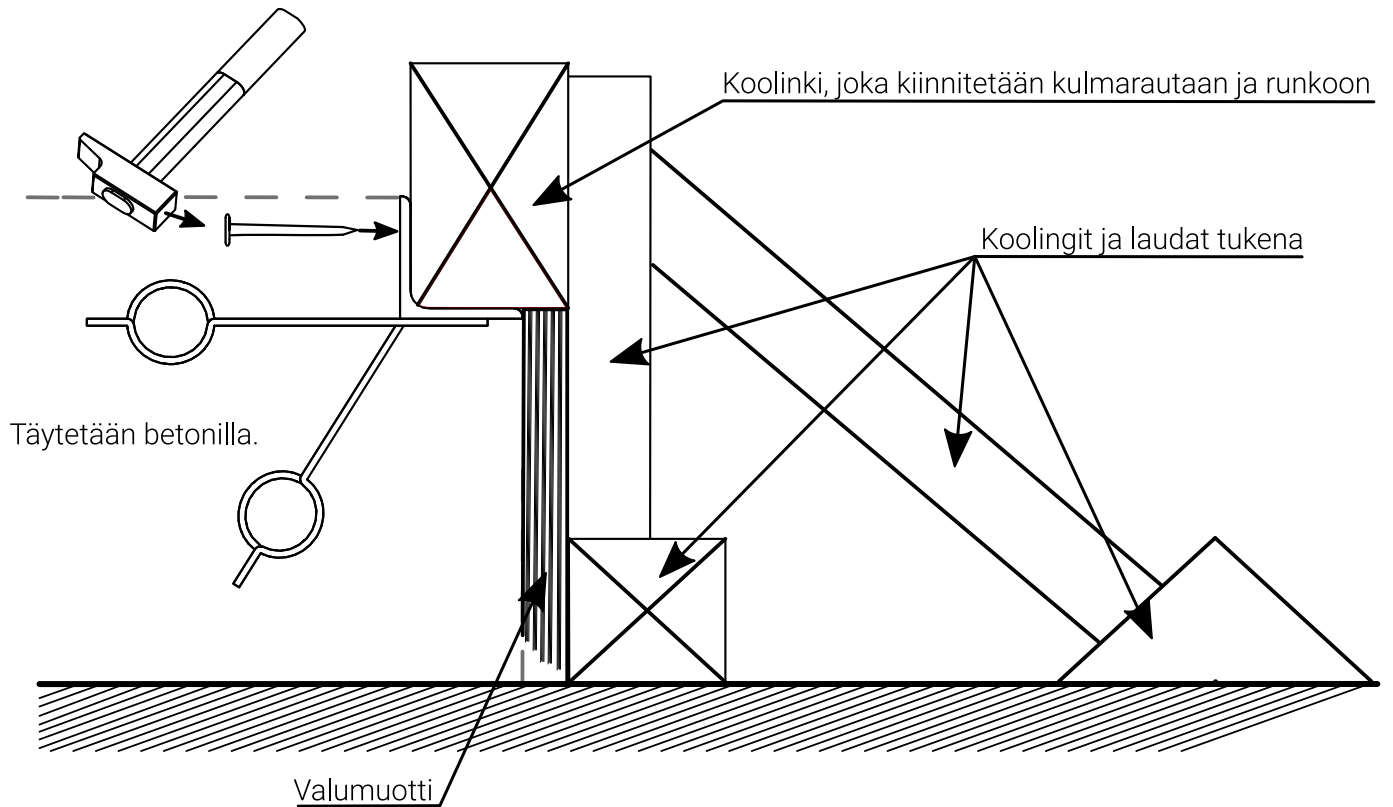

Aloita rakentamalla valumuotti.

Kiinnitä puukoolinki valukehysten sisäpuolelle. Kehyksen sivuissa on valmiit reiät ruuveille tai nauloille. Puukoolinki auttaa kohdistamaan ja pitämään valukehysten sivun suorana. Kiinnitä puukoolinki sitten valumuottiisi. Kohdista valusinkilät ennen valamista siten, että ne ovat syvemmillä betonissa.